


SBC 485 ÜZERİNDEKİ SERİ PORTU AYARLAMAK

Aşağıdaki kullanma kılavuzu sadece yetkili teknik personele yönelik hazırlanmıştır. Elektrik çarpmaya tehlikesine karşı dikkatli olunuz. Vidaları söküp, kapağı açmadan önce , lütfen cihazın ana üniteyle olan bağlantılarını kesiniz.


SBC 485 , RS485 seri porta uygun çoklu çevresel birimlere yönelik bir çeviricidir. Bunun yanında tek bir control cihazı da çeviriciye bağlanabilmektedir.

TTL bağlantılı cihazı SBC485 çeviriciye bağlamadan önce, TTL çıkışını aşağıda gösterilen şekilde ayarlayın.

Çıkış tipini seçmek için 4 adet vidayı söküp kapağı çıkartın. Jumperları RS 485 pozisyonundan TTL konumuna yada tam tersi pozisyona takarak bağlantı tarzını seçin.

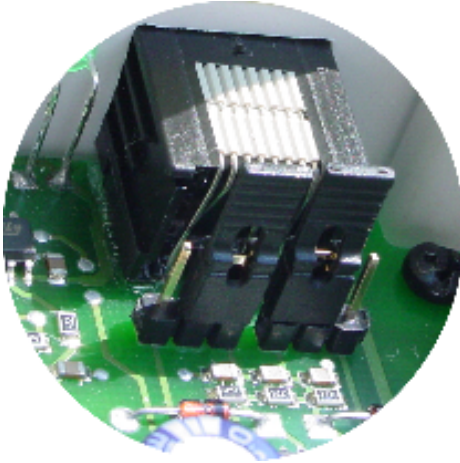

RS485 için Jumper ayarları

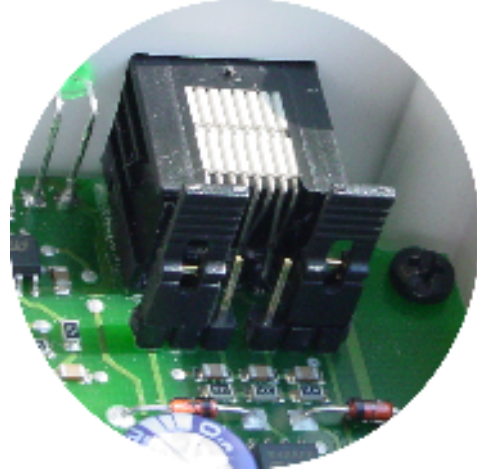

TTL için bağlantı ayarları